

TUTORIAL SUMMER DREAMS



Sy infodringar

I den här tutorialen kan du läsa och se mer om hur du syr infodringar i ärmhålen på toppen/överdelen/dressen. Först visas hur du förbereder för volang runt halsen/kanal för knytband och sedan vingärm.

HALLONSMULADESIGN

hallonsmuladesign.wordpress.com



Klipp ut delarna som du behöver. När du syr en överdel som ska ha volang hela vägen runt eller enbart en kanal för knytband gör du som på de första bilderna. Om du föredrar att bara ha vingärm/volang över axlarna så finns beskrivning på hur du gör det lite längre fram i tutorialen.



Börja med att sy ihop sidesömmen på överdelen samt den korta delen som är sidesömmen på infodringen.



Lägg delarna räta mot räta med varandra, nåla fast infodringen. Sy fast infodringen.



Vik infodringen över kanten så den hamnar på avigsidan. (Aviga mot aviga).

Nåla fast (se till att sömmen mellan infodringen och överdelen ser snygg ut).



Sy fast infodringen i ärmhålet på överdelen. Nu den redo för volangen eller för att du viker ner och gör en kanal för knytband.



MED VINGÄRM

Klipp ut delarna du behöver. Förutom dessa två så behöver du förbereda vingärmen (ärmen måste vara fällad innan du syr fast den).




Börja med att sy ihop sidosömmen på överdelen samt den korta delen som är sidosömmen på infodringen.



Lägg vingärmen räta mot räta med ena sidan på ärmen.



Lägg infodringen räta mot räta med överdelen. Över vingärmen.

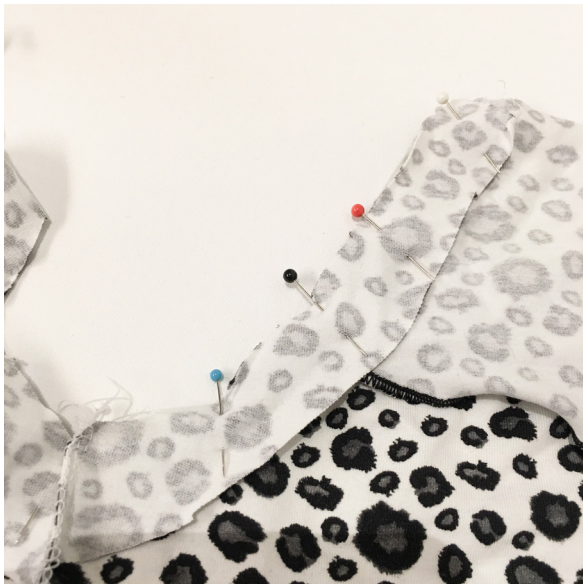

Nåla ihop de tre lagren och nåla ner till sidesömmen.



Lägg sedan ärmen så att den ligger likadant på andra sidan. Nåla fast.



Sy runt i ärmhålet.



Vänd infodringen så att den hamnar inuti på avigsidan av plagget.
Nåla.



Sy en söm hela vägen från ena sidan
över till andra för att fästa infodring-
en.



Här ser du insidan där vingärmen är fäst. Sömmen ska gå hela vägen upp till "halsen" på överdelen.



Vik ner, sy en kanal och trä i resår.
Färdigt!